DEUTSCH

Benutzerhandbuch

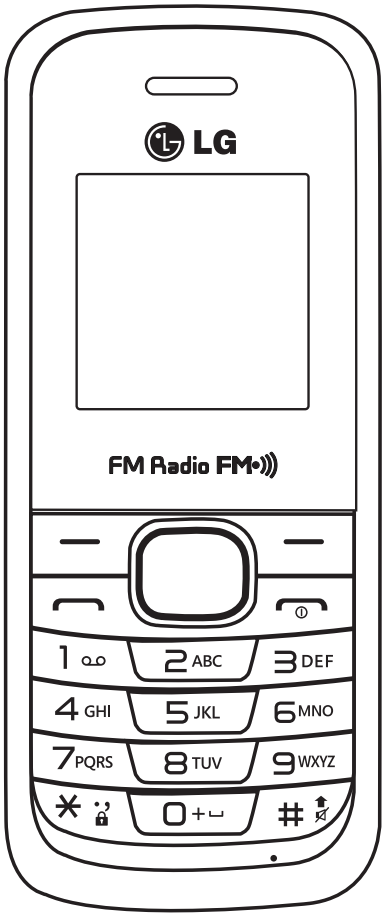

- Bildschirmdarstellungen und Abbildungen können von denen auf Ihrem richtigen Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch 3

Ihr neues Mobiltelefon.....12
Telefonübersicht 12

Einsetzen von SIM-Karten und Aufladen des Akkus 14
Einsetzen von SIM-Karten.....14
Telefon aufladen 16
Mobiltelefon ein- und ausschalten 16

Anrufe.....17
Sprachanruf tätigen 17
Kontakte im Telefonbuch anrufen.....17
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs...17
Verwenden des Lautsprechers.....18
Anruflisten anzeigen 18
Anrufliste 18

Kontakte.....20
Kontakte suchen.....20
Neuen Kontakt hinzufügen.....20

Nachrichten 21
Nachrichten senden.....21
Text eingeben 21
T9-Modus.....21
Schreiben im T9-Modus.....22
ABC-Modus 22
123-Modus 22
Einfügen von Symbolen 22
Sprachen ändern 22
Nachrichtenordner.....23

Radio 24
Sender suchen 24
Radio hören 24

Organizer.....25
Taschenrechner 25
Wecker einstellen 25
Taschenlampe verwenden 25

Kalender.....26

Profile.....27

Einstellungen 28
Telefon 28
Anruf 28
Netz.....29
Sicherheit 29

Zubehör 31

Fehlerbehebung.....32

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-B200E entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,966 W/kg (10g) bzw. 0,378 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens

1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Stromnetz trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung

im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der

Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Betriebsdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

- Leistungsaufnahme (im Netzwerkbereitschaftsmodus): 0,08 W

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-B200E** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **http://www.lg.com/global/declaration**

ANMERKUNG ZU OPEN SOURCE-SOFTWARE

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, der in diesem Produkt enthalten ist, können Sie unter http://opensource.lge.com herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com. Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Kontakt für die Compliance dieses Produkts:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Entsorgung Ihres Altgeräts

1. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
2. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
3. Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgen von alten Akkus

1. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
2. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
4. Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Ihr neues Mobiltelefon

Telefonübersicht

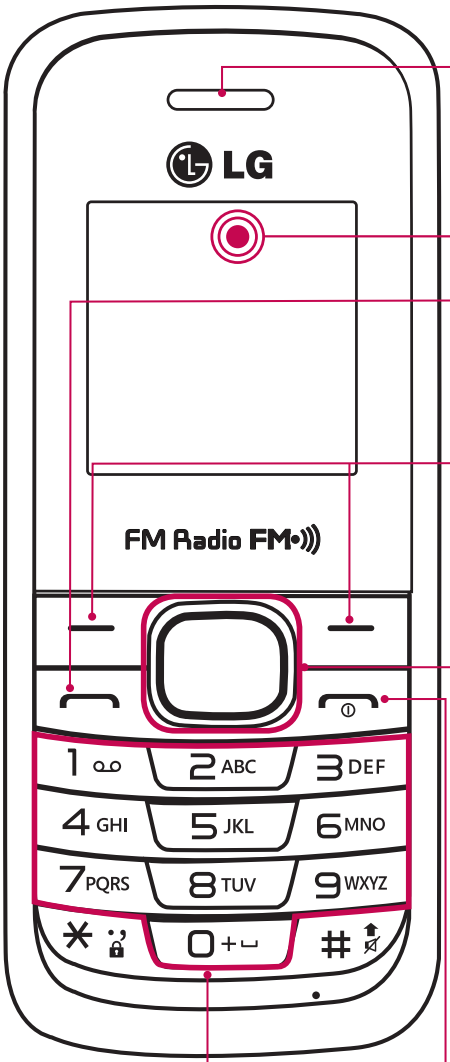

Hörer

Display

Annahmetaste

Mit dieser Taste können Sie eine Telefonnummer wählen und eingehende Anrufe annehmen.

Auswahltasten

Über diese Tasten führen Sie jeweils die Funktion aus, die auf dem Display direkt darüber angegeben ist.

Navigationstasten

Für den schnellen Zugriff auf die Telefonfunktionen.

(nach oben): Nach-oben-Taste länger drücken: Lampe

Nach-oben-Taste kurz drücken: Taschenrechner.

(nach unten): Nachricht

(nach links): Radio

(nach rechts): Wecker

Gesprächsende/Aus-Taste

- Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.
- Kehrt zur Startseite zurück, wenn Sie das Menü verwenden.
- Länger drücken, um Telefon ein-/auszuschalten.

Alphanumerische Tasten

Mit den Zifferntasten können Sie (meistens) Nummern oder Zeichen eingeben.

HINWEIS: Bei der Verwendung des Telefons werden nur die alphanumerischen Tasten beleuchtet.

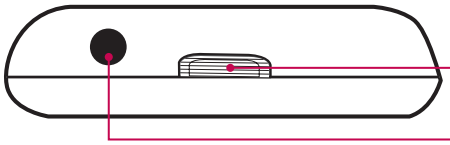

Lampe

Kopfhörerbuchse

Ladegerätanschluss

Anschluss ausschließlich zum Anschließen des Ladegeräts.

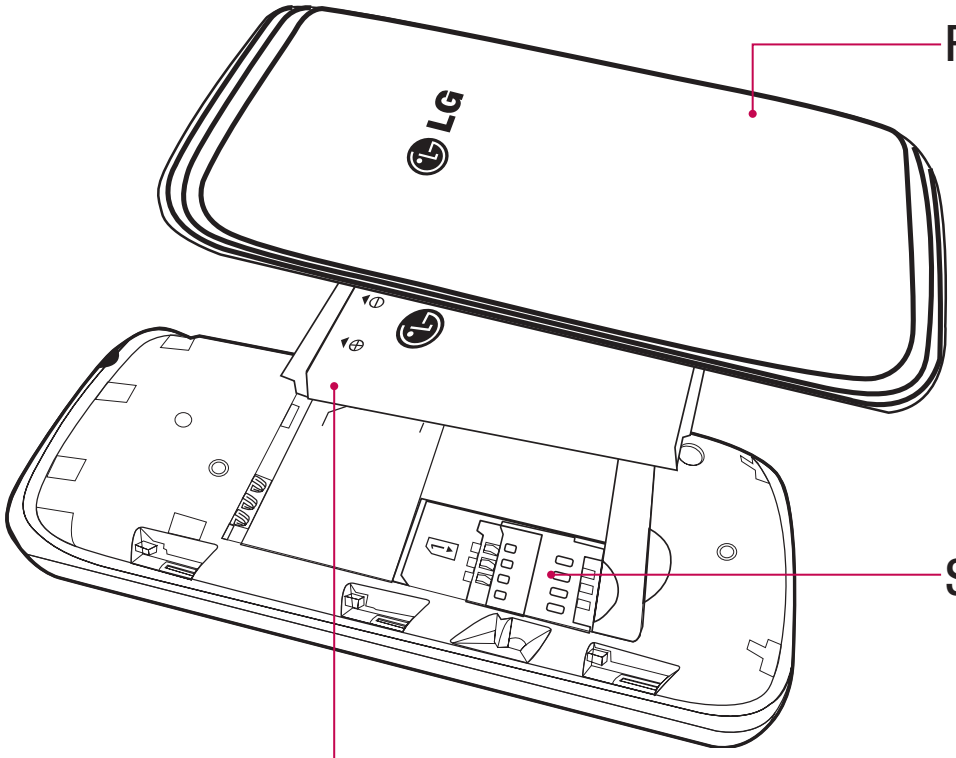

Rückseitige Abdeckung

SIM-Karten-Steckplatz

Akku

Einsetzen von SIM-Karten und Aufladen des Akkus

Einsetzen von SIM-Karten

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig!

- Die SIM-Karte kann durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Nur 2G-/2,5G-SIM-Karten werden unterstützt.

Abbildungen

1 Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung.

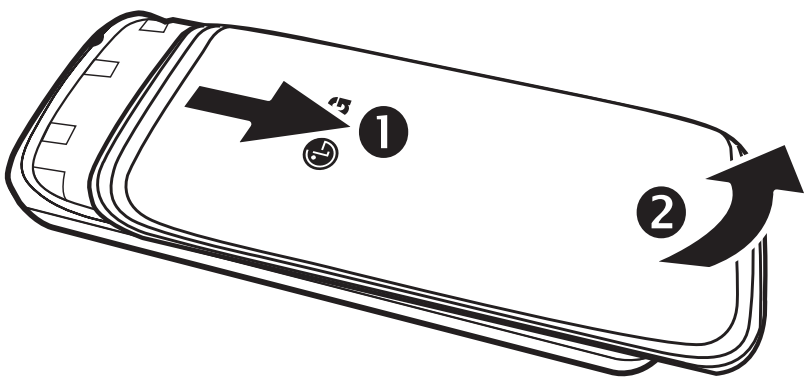

2 Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

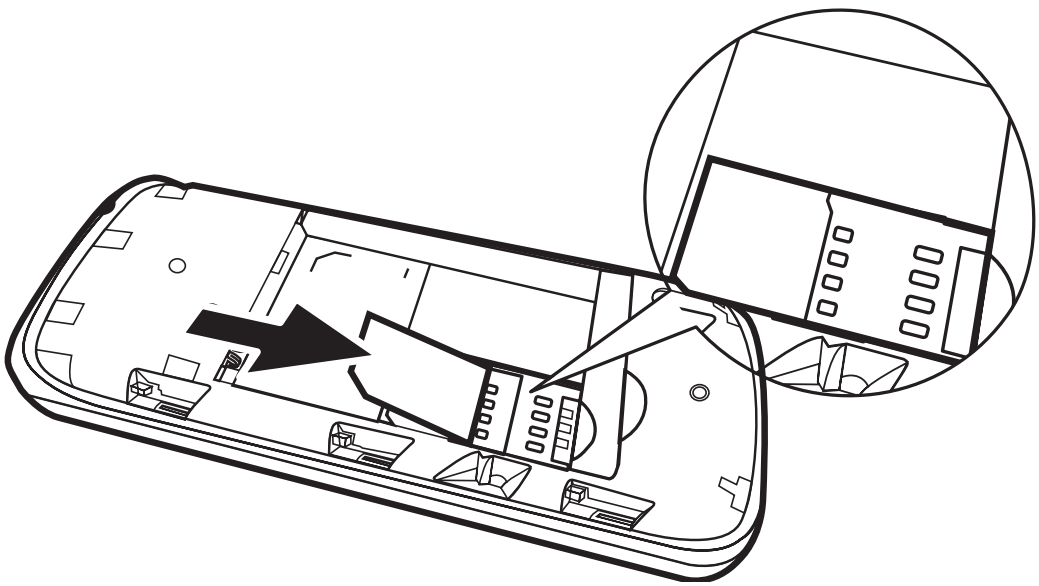

3 Setzen Sie den Akku ein.

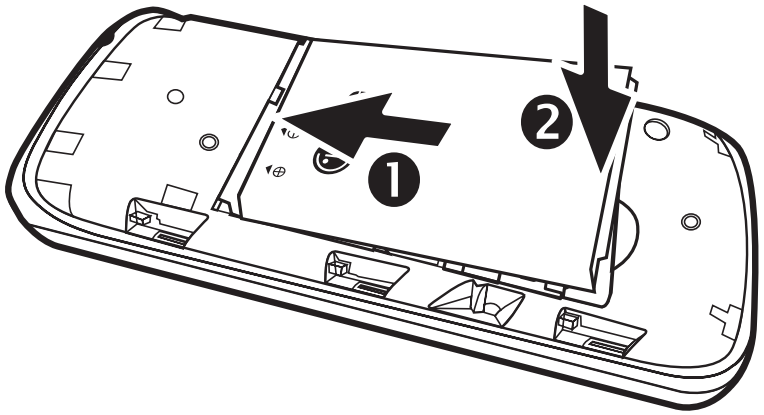

4 Schließen Sie die rückseitige Abdeckung.

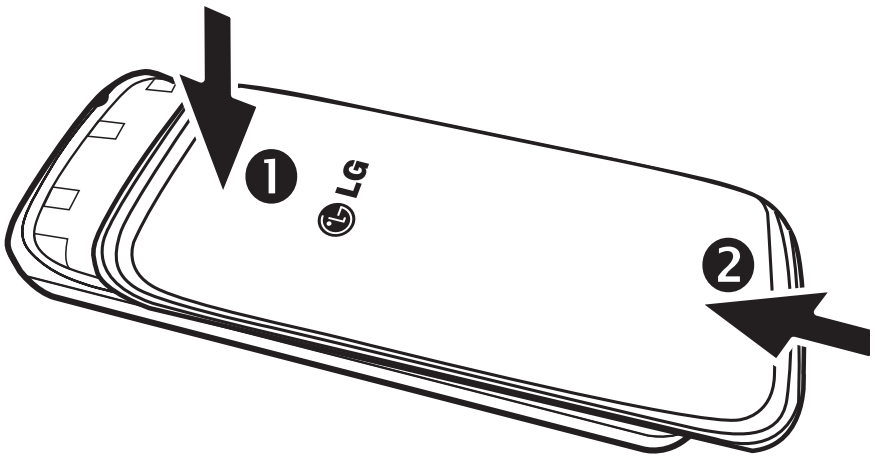

Einsetzen von SIM-Karten und Aufladen des Akkus

Telefon aufladen

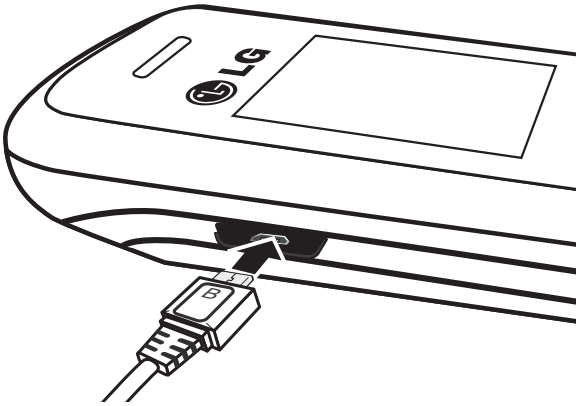

- Schließen Sie ein Ende des Ladekabels an das Telefon und das Ladegerät an eine Steckdose an.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, muss dieser bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie nur Ladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen und öffnet möglicherweise zusätzlich eine Popup-Nachricht. Die Verwendung von nicht genehmigten Kabeln kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder das Telefon beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Mobiltelefon ein- und ausschalten

Halten Sie die **Aus-Taste** gedrückt, um das Telefon ein-/auszuschalten.

Anrufe

Sprachanruf tätigen

1 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie **Entfernen**.
2 Um einen Anruf einzuleiten, drücken Sie .
3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPP!
- Halten Sie zur Eingabe von „+“ für internationale Anrufe die Taste **0** gedrückt.
- Drücken Sie die Auf/Ab-Navigationstasten, um die Hörerlautstärke während des Anrufs einzustellen.

Kontakte im Telefonbuch anrufen

1 Wählen Sie auf dem Homescreen die Option **Kontakte**.
2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts, den Sie anrufen möchten, über die Tastatur ein, und blättern Sie dann durch die Kontakte.
3 Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

TIPP!
Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Kontakte.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.
Wenn das Mobiltelefon klingelt, und Sie das Läuten abstellen möchten, wählen Sie **Lautlos**.
Das ist hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf **Lautlos** zu schalten.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Lautlos** und dann **Ablehnen**, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPP!
Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anruf** > **Erweiterte Einstellungen** > **Rufannahme**, und wählen Sie **Beliebige Taste** oder **Automatische Rufannahme**, wenn das Headset angeschlossen ist.

Verwenden des Lautsprechers

Während eines Anrufs können Sie den Lautsprecher aktivieren, indem Sie die rechte Auswahltaste („Laut ein“) drücken. Dadurch wird die Freisprecheinrichtung aktiviert. Wenn der Lautsprecher aktiviert ist, drücken Sie erneut die rechte Auswahltaste („Laut aus“), um wieder in den normalen Gesprächsmodus Ihres Telefons zu wechseln.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie , um die Listen Ihrer eingehenden, ausgehenden und entgangenen Anrufe anzuzeigen.

Anruflisten

- **Alle Anrufe** - Zeigt die drei Listen (eingehende, ausgehende und entgangene Anrufe) nach Zeit geordnet an.
- **Entgangene Anrufe** - Sie können sich die letzten 40 entgangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Nur abgehende Anrufe** - Sie können sich die letzten 40 ausgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
- **Eingehende Anrufe** - Sie können sich die letzten 40 eingegangenen Anrufe anzeigen

lassen.

- **Anrufprotokolle löschen** - Sie können die Anrufprotokolle löschen.
- **Anrufdauer** - Sie können sich die Dauer Ihres letzten Anrufs und Ihrer aus- und eingehenden Anrufe anzeigen lassen.

Kontakte

Kontakte suchen

1 Wählen Sie auf dem Homescreen die Option **Kontakte**.
2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
3 Verwenden Sie die Auf-/Ab-Navigationstaste, um Ihre Kontakte zu durchsuchen.

Neuen Kontakt hinzufügen

1 Wählen Sie auf dem Homescreen die Option **Kontakte**.
2 Wählen Sie den Speicherort für Ihre Kontakte aus.
3 Geben Sie dann Namen, Nummer und Details Ihres neuen Kontakts ein, wählen Sie **Opt.** und dann **Speich.**.

Nachrichten

Nachrichten senden

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie zunächst **Nachrichten** und anschließend **Neue Nachricht**.
2 Ein Editor für die neue Nachricht wird geöffnet.
3 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus, dem manuellen ABC-Modus oder dem 123-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie # drücken.
4 Unter **Opt.** wählen Sie **Senden an** und danach **Nummer eingeben**, **Aus dem Telefonbuch hinzufügen**.

Text eingeben

Mithilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Auf dem Telefon stehen folgende Texteingabemethoden zur Verfügung: T9-Modus, ABC-Modus und 123-Modus.
Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie # drücken.

HINWEIS: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingetippten Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

Schreiben im T9-Modus

1 Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Texteingabe mit den Tasten 2 ABC bis 9 WXYZ. Drücken Sie jede Taste nur einmal pro Buchstabe.
   - Wenn es dann immer noch nicht richtig angezeigt wird, drücken Sie so oft die Links/Rechts-Navigationstasten, bis das gewünschte Wort angezeigt wird.
   - Wenn das gewünschte Wort nicht in der Auswahlliste enthalten ist, können Sie es im ABC-Modus hinzufügen.
2 Geben Sie das gesamte Wort ein.
   - Zum Löschen von Zeichen drücken Sie **Entfernen**.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Einfügen von Symbolen

Wenn Sie Symbole einfügen möchten, drücken Sie * . Wählen Sie dann ein Symbol.

Sprachen ändern

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf dem Schreibbildschirm die gewünschte Sprache zu ändern. Drücken Sie **Opt.** und dann **Sprache**, und legen Sie die gewünschte Sprache fest, oder drücken Sie im Editor die Taste # etwas länger.

Nachrichtenordner

Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten**. Wählen Sie den gewünschten Ordner.

Eingang – Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Sie wird im Eingang gespeichert.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie etwa aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendete – Hier werden SMS nach der Übertragung gespeichert.

SMS-Einstellungen – Die Nachrichteneinstellungen sind vordefiniert, sodass Sie sofort Nachrichten senden können. Mithilfe der Einstellungsoptionen können Sie diese Einstellungen jedoch auch ändern.

Radio

Das Telefon verfügt über ein integriertes Radio. So können Sie unterwegs jederzeit Ihren Lieblingssender hören.

HINWEIS: Schließen Sie den Kopfhörer am Headset-Anschluss an, um Radio zu hören und den guten Radioempfang zu nutzen.

Sender suchen

1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Radio**.
2 Wählen Sie **Opt.** und dann **Automatische Suche**. Sie können auch mit den Links/Rechts-Navigationstasten die Frequenz ändern.

Radio hören

1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Radio**.
2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

TIPP!
Sie können auch über den integrierten Lautsprecher Radio hören.

Organizer

Taschenrechner

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen.

Wecker einstellen

Sie können für den Wecker bis zu fünf Alarme definieren, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

Taschenlampe verwenden

Schalten Sie die Taschenlampe direkt ein und aus, indem Sie auf dem Standby-Bildschirm die Auf-Navigationstaste etwas länger drücken.

Kalender

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Profile

Sie können das Telefonprofil für verschiedene Ereignisse und Umgebungen einstellen und anpassen.

- **Allgemein** – Die Ruf- und Tastentöne sind auf die normale Lautstärke eingestellt.
- **Lautlos** – Der Klingelton ist ausgeschaltet, und die Stummschaltung ist aktiviert.
- **Meeting** – Der Klingelton ist ausgeschaltet, und die Vibrationsfunktion ist aktiviert.
- **Laut** – Die Ruf- und Tastentöne sind auf die maximale Lautstärke eingestellt.

Einstellungen

Telefon

Sie können die Funktionen des Telefons Ihren Wünsche und Vorlieben entsprechend anpassen.

- **Datum und Zeit** – Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
- **Sprache** – Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.
- **Bevorzugte Schreibsprache** – Hier können Sie die gewünschten Schreibsprache einstellen.
- **SOS-Service** – Wenn der SOS-Service aktiviert ist, drücken und halten Sie die 9 auf der Tastatur, um die Notfall-SMS zu senden. Der SOS-Modus ist damit aktiviert. Die SOS-Nachrichten werden an die Telefonnummer(n) gesendet, die in Ihrer Empfängerliste gespeichert sind. Während der SOS-Modus aktiviert ist, werden eingehende Anrufe dieser Empfänger automatisch angenommen. Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf „Ende“, und wählen Sie „Ja“.
- **Anzeige** – Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
- **Flugmodus** – Über diese Funktion können Sie den Flugmodus ein- oder ausschalten. Sie können keine Gespräche führen und Nachrichten versenden, wenn der Flugmodus eingeschaltet ist.
- **Untersch. Einstellungen** – Hier können Sie die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Anruf

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen.

- **Anklopfen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Anklopfen.
- **Rufumleitung** – Wählen Sie eine Methode zur Rufumleitung.

- **Anrufsperre** – Bestimmen Sie ein Sperrkennwort für alle ausgehenden Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe außer in das Heimatland, alle eingehenden Anrufe oder alle eingehenden Anrufe außerhalb Ihres Heimatlands.
- **Erweiterte Einstellungen**
  Automatisch Wiederwahl – Wählen Sie EIN oder AUS.
  Erinnerung an Anrufzeit – Wählen Aus, Einmal oder Regelmäßig.
  Mit SMS ablehnen – Wählen Sie EIN oder AUS.
  Rufannahme – Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen.
  Falscher Anruf – Dies ist eine nützliche Funktion, um unangenehmen Situationen höflich zu entgehen. Sie können sich selbst anrufen, indem Sie die Zeit im Menü „Falscher Anruf“ einstellen.

HINWEIS: Der falsche Anruf kann mithilfe des Shortcut-Codes #*# im Standby-Bildschirm aktiviert oder deaktiviert werden.

Netz

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

Sicherheit

Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen.

- **SIM-Sicherheit** – Ein-/Ausschalten der SIM PIN-Code-Abfrage, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- **Telefonsicherheit** – Hier können Sie Ihr Passwort ändern oder die Telefonsperre ein-/ausschalten.

- **Anti-Diebstahl-Tracking** – Wenn das Telefon gestohlen und eine andere SIM-Karte eingelegt wird, sendet das Telefon eine SMS an die vom Eigentümer konfigurierten Nummern. Um die ADT-Funktion (Anti-Diebstahl-Tracking) zu aktivieren, konfigurieren Sie die ADT-Einstellungen mit **Name des Absenders**, **Rufnummernliste,** und **Anti-Diebstahl-Tracking aktiv.** auf **Ein**. Der Standardsicherheitscode ist „0000“. Die ADT-SMS enthält Informationen zur IMEI-Nummer des gestohlenen Telefons sowie zur Telefonnummer der Person, die das Telefon verwendet.
- **Autom. Tastenfeldsperre** – Das Tastenfeld wird im Standby-Bildschirm automatisch gesperrt.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Sie können diese für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren.

Ladegerät/ Netzkabel

Akku

Benutzerhandbuch

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber führte neue Dienste ein.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.